


PRESOSTATO G1/2" BSP

DESCRIPCIÓN

La función del presostato es proporcionar una señal eléctrica cuando se activa el sistema de extinción. Una vez activado, sólo se puede restablecer de forma manual. Tiene un contacto abierto y uno cerrado.

Se instala en el tapón del colector de descarga para los sistemas de baterías de cilindros o en la tubería de descarga para los sistemas modulares. Este componente forma parte de un sistema de extinción de incendios certificado VdS.

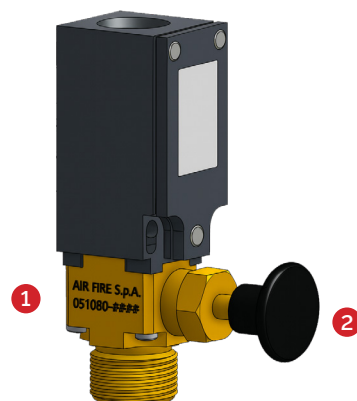



1. Marcado del fabricante.
2. Palanca de reinicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Voltaje/Corriente: 400 V / 10 A.
- > Grado de protección: IP67.
- > Presión de trabajo: 360 bar.
- > Temperatura de trabajo: -20 °C a 85 °C.

DIMENSIONES

- > L = 101,5 mm.
- > L1 = 30,5 mm.
- > L2 = 58 mm.

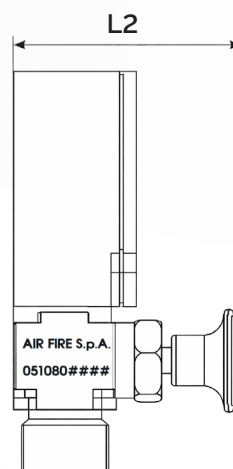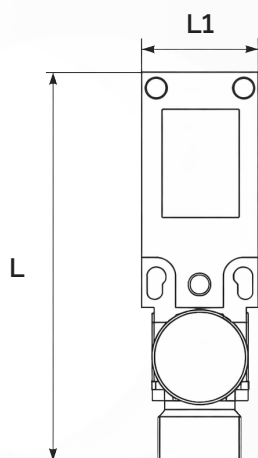

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: IV0510B_032026_REVO